


キーボードコネクタ正面ピン配置

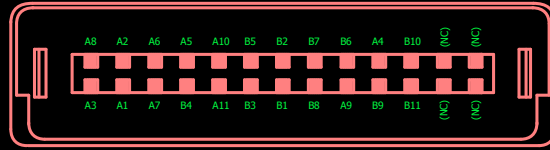

KEYBOARD SCAN MATRIX
かなJIS配列キーボード



| ピン番号 | 信号名 | 接続先 |
|------|--------|--|
| AS | X0 | テンキー-(下側)、テンキー+(上側)、O(下側)、8(上側)、J5(F4/F9(下側)、S(下側)、C(下側)、D47ノードカード右SHIFT(下側)、左SHIFT(上側)、J12(K(下側)、Y(上側))、SPACE(上側))、 |
| A2 | X2 | テンキー(上側)、テンキー(上側)、INS(下側)、J7(ノ(上側)、Z(下側)、E(上側))、ESC(下側)、D37ノード-D3カードF(GRAPH(上側))、M(下側)、ノ(下側) |
| A6 | X4 | テンキーI(上側)、テンキーO(上側)、コントロール(←)、マI(上側)、W(下側)、4(下側)、Q(上側)、G(下側)、J1(下側)J11(上側)、D27ノード-D2カードかなログ(上側)、ノ(下側) |
| A5 | X6 | テンキー(上側)、テンキー(上側)、コントロール(↑)、SELECT(右)、J3(G(下側)、Y(上側))、O(下側)、J1(下側)J11(上側)、STOP(上側)、D27ノード-D2カードかなログ(上側)、ノ(下側) |
| A10 | X0 | O(下側)Z(上側)、S(下側)、4(下側)、Q(上側)、G(下側)、J1(下側)J11(上側)、D27ノード-D2カードかなログ(上側)、ノ(下側) |
| B5 | Y2 | I(下側)、ノ(下側)、ノ(上側)、マ(上側)、8(下側)、A(上側) |
| B2 | Y4 | P(下側)、O(下側)、L(上側)、K(上側)、J11(N(上側)、M(上側))、R(下側)、Q(上側) |
| B7 | Y6 | SHIFT右(上側)、かなログ(下側)、GRAPH(下側)、CAPS LOCK(下側)、SHIFT左(下側)、CTRL(下側)、F1/F6(上側)、F2/F7(上側)、F3/F8(上側) |
| B6 | Y8 | コントロール(上側)、コントロール(↑(下側)、コントロール(↑(上側)、コントロール(↓(下側))、DEL(上側)、INS(上側)、CLS/HOME(上側)、SPACE(下側) |
| A4 | Y10 | テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側) |
| B10 | KANA# | かな LOCK (LED)1 カソッド |
| A3 | X1 | テンキー(下側)、テンキー(下側)、CLS/HOME(下側)、J6(O(上側))、I(下)、F5/F10(下側)、D17ノード-D1カードCTRL(上側)、D(下側)、I(下側)、J(上側) |
| A1 | X3 | DEL(下側)、J8(へ〜(上側))、TAB(上側)、CAPS LOCK(上側)、マ(下側)、N(下側)、V(下側)、テンキー(上側)、テンキー(下側) |
| A7 | X5 | テンキー(上側)、テンキー(上側)、コントロール(↑)、BS(下側)、S(上側)、J2(G/F6(下側))、J2(下側)、H(下側)、J2(下側)、H(上側) |
| B4 | X7 | コントロール(上側)、テンキー(上側)、テンキー(上側)、J4(H/R(下側))、I(下側)Z(下側)、E(上側)、H(下側)、R(上側)、H(下側)、H(上側) |
| A11 | Y1 | マI(下側)、I(上側)、ノ(下側)、P(上側)、J10(+上側)、ノ(下側)、H(上側)、S(下側)、8(下側) |
| B3 | Y3 | I(下側)、マ(上側)、H(上側)、G(上側)、F(上側)、E(下側)、D(上側)、C(上側) |
| B1 | Y5 | L(下側)、Y(下側)、I(下側)、W(下側)、Z(上側)、S(上側)、X(上側)、V(上側) |
| B8 | Y7 | RETURN(上側)、TAB(下側)、ESC(下側)、STOP(下側)、F4/F10(上側)、SELECT(上側)、J9(BS(上側)) |
| A9 | Y9 | テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側)、テンキー(下側) |
| B9 | CAPS# | CAPS LOCK (LED)2 カソッド |
| B11 | LEDCOM | LED用共通アノード |

